

～電話機の初期設定方法～

①電源アダプターを差し込む


②起動後、自動でWi-Fi検索状態になるため、WiFiボタン（赤枠）を押す



◆補足◆

WiFiボタンではなく
取消押してしまった場合は、次々項の手順へ

③利用可能ネットワーク一覧画面が出るので、十字キーを操作し、接続するネットワークを選択し、接続ボタン（赤枠）を押す

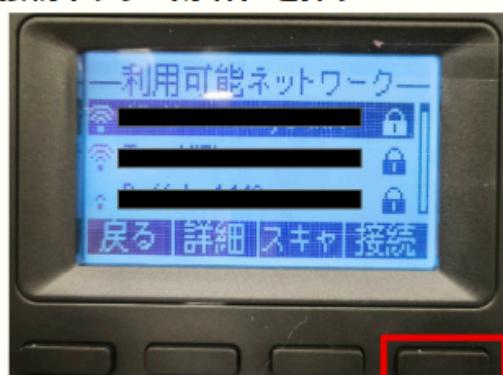

◆補足◆

詳細を押してしまった場合は、次の画面で
左端の「戻る」を押せば、この画面に戻れます

スキャン（再度利用可能なネットワークを探すボタン）を押してしまった場合は、
～スキャン中～と画面に表示されるため、
お待ちいただければこの画面に戻ります

④パスワードの入力画面が出るので、入力し保存ボタン（赤枠）を押す



◆補足◆


削除ボタン
入力した文字を消すボタン

abcボタン

ボタンを押すと以下の順番に切り替わります
abc (英小文字) ⇒ABC (英大文字)
⇒2aB (全部※) ⇒123 (数字)

※全部：電話機は数字の2のとこにABCがあるので
このモードで2を連打すると
2⇒a⇒b⇒c⇒A⇒B⇒C⇒2⇒a・・・となります

⑤利用可能ネットワーク一覧画面が出て、選択したネットワークに ✓ が入ればOK！

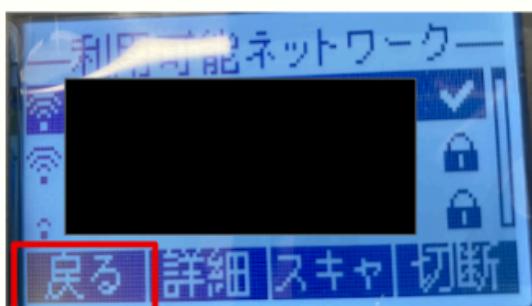

◆補足◆


パスワードの入力に誤りがあると
接続失敗！と表示され③の画面に戻ります

選択したネットワークの横に
✓ではなく、③の画面通り鍵マークのままの場合
パスワードの入力に誤りがあり、
接続設定は未完了な状態です


⑥戻るボタン（赤枠）を押し、電話機TOP画面の「サービス無」表記が消えれば、初期設定は完了です

～前項Wi-Fi設定②で「取消」を押してしまった、 Top画面に戻ってしまった、 接続するWiFiを変更したい場合の設定手順～


①メニューを選択

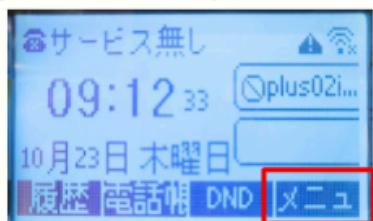


②設定を選択

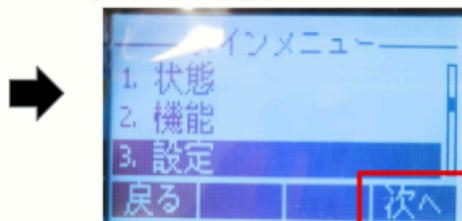

③基本設定を選択

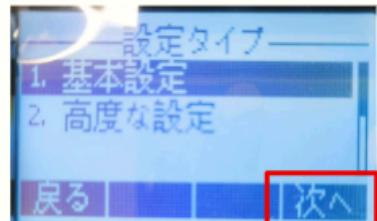


④Wi-Fiを選択

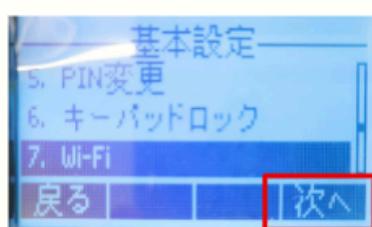


⑤オンの場合：下キーを押す
オフの場合：切替ボタンを押し、
下キーを押す



⑥簡単接続を選択

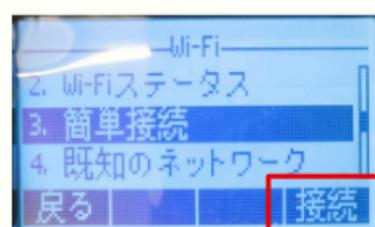


⑦前述の初期設定②の画面になりますので、
以降の手順は前述をご確認お願いします。

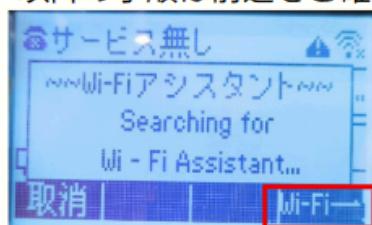

～Top画面右上の ▲警告マーク を消したい～

警告マークの意味と消し方

警告マークの意味

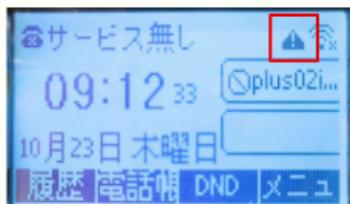


電話機の管理画面がデフォルトパスワード (admin) だと表示されます。


電話機本体の設定自体に対するエラー (警告) ではありませんので、
そのままご活用いただいても特段問題ありません。

警告マークの消し方

①十字キー中央を押す ②警告を選択

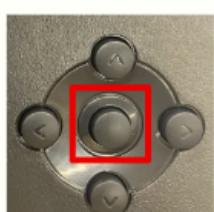

③アイコン削除を選択

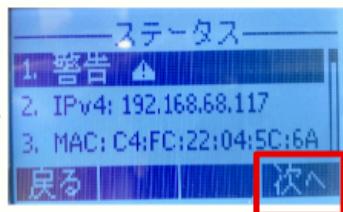

④戻るを2回押すとTOPへ

